

CULTIGERM



MANUEL D'INSTRUCTIONS

Route de Prouvais – BP 9 02190 GUIGNICOURT FRANCE




Tél.: 00 33 / 3 23 79 74 66 Fax: 00 33 / 3 23 79 76 13 Télex FRANQUET 150667 F

SOMMAIRE

1-	Mise en route	Page 2
2-	Utilisation	Page 3
3-	Réglages	Page 4
4-	Nettoyage	Page 9
5-	Stockage	Page 9
6-	Conseils de prudence	Page 9
7-	Graissage	Page 10
8-	Pièces d'usure	Page 12
9-	Caractéristiques techniques	Page 16

1. Mise en Route


- S'assurer que les crochets d'attelage du tracteur soient parfaitement horizontaux (ou à la même hauteur par rapport à un sol plat). Vérifier la pression de vos pneumatiques.
- Mettre les rotules (1) sur les chevilles puis atteler. Ne pas oublier les goupilles de sécurité (2).

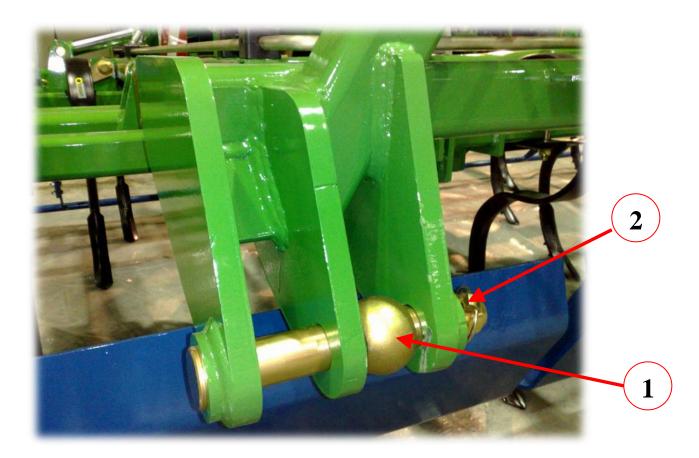

- S'assurer que les tendeurs des bras de relevage laissent une liberté de 5cm de débattement de chaque côté tout en restant dans l'axe du tracteur.
- Fixer le 3^{ème} point dans l'un des 3 trous suivant la longueur de celui-ci.
- Brancher les prises hydrauliques.

2. Utilisation

- Lever l'appareil en position maxi du relevage (attention à la vitre arrière de votre tracteur).
- Déplier l'appareil au moyen du distributeur du tracteur (un double effet est obligatoire).
- Poser l'appareil au sol et régler le 3^{ème} point (3). Le châssis au travail doit être horizontal ainsi que les ailes.

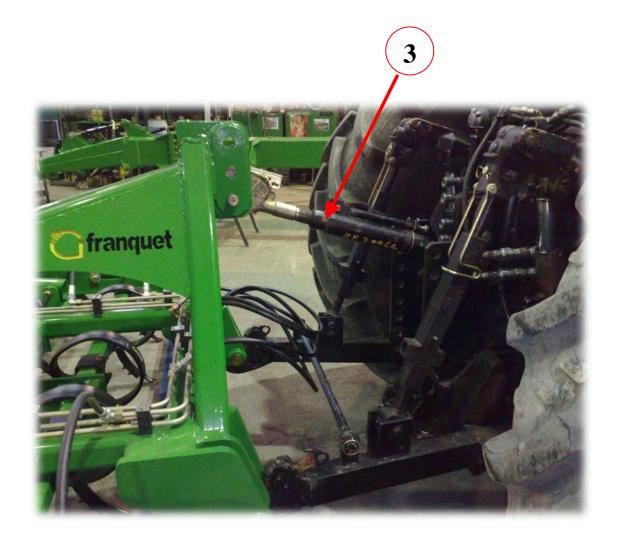

3. Réglages

• Relever le tube de nivellement en position maxi.




• Relever la lame de nivellement ou la crossboard en position maxi.



Terrage de l'appareil

Faire un essai et régler le terrage nécessaire des dents à la profondeur voulue à l'aide de la cheville (4) dans les différents trous des brides de réglage. Veillez à ce que l'appareil soit bien horizontal par rapport au sol.

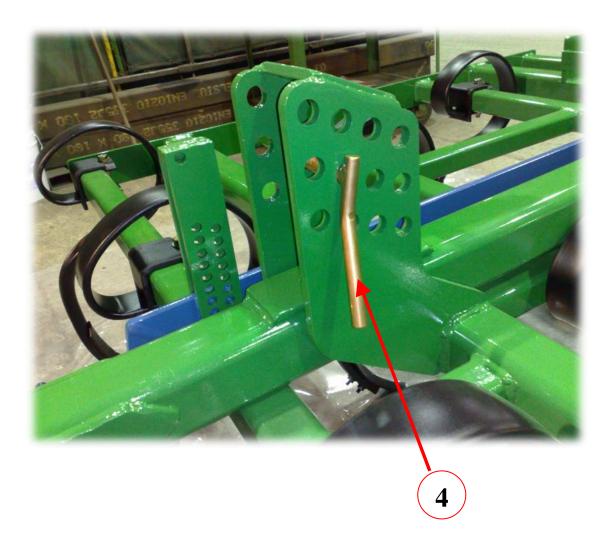


Lame de nivellement ou crossboard

- Le réglage de la hauteur et de l'inclinaison s'effectue à l'aide des vérins ou de 3^{ème} point (selon version).
- Le réglage est proportionnel à la vitesse d'avancement.
- En fonction du résultat souhaité, régler la hauteur de celle-ci.




Tube de nivellement

 La profondeur du tube est réglée par les axes (5), elle est fonction de la vitesse d'avancement. Ce réglage s'effectue par touches successives. Il est bien réglé lorsque peu de terre passe au-dessus. Son rôle étant de parfaire le nivellement et d'effacer les traces de la 4^{ème} rangée de dents.

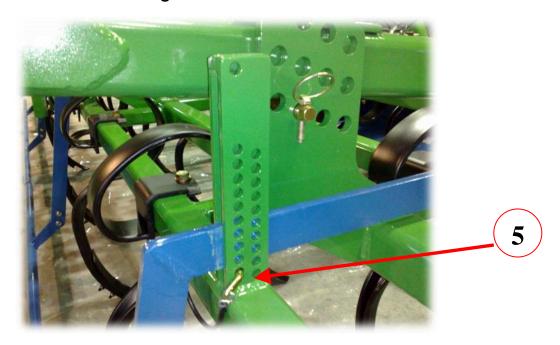


 Un 2^{ème} réglage de profondeur est disponible, index A pour une très faible profondeur de travail et index B pour une très grande profondeur.

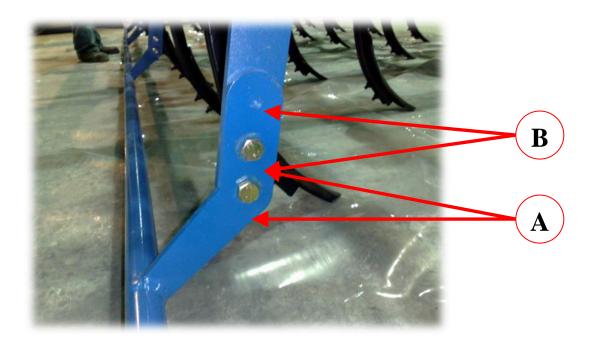

Peignes

• L'angle d'attaque ainsi que la hauteur des peignes se règle à l'aide de deux axes (6) et (7)

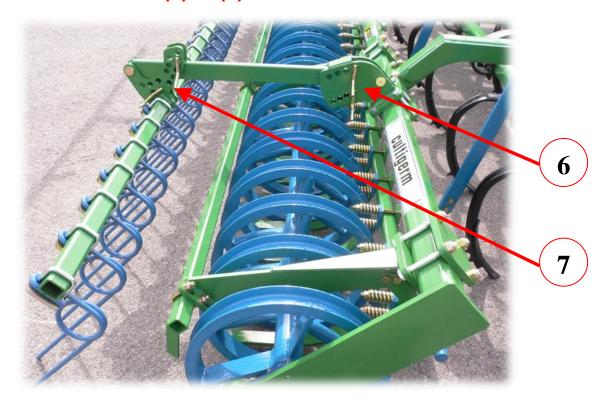

Rouleaux U (grattoir)

 Les grattoirs des rouleaux U sont montés sur des cavaliers. On peut donc les ré-aligner sur les rouleaux si nécessaire.

4. Nettoyage

Il est fortement déconseillé d'utiliser un appareil de nettoyage à haute pression afin de ne pas endommager les roulements et la peinture.

Le graissage est conseillé après lavage.

5. Stockage

L'outil doit être entreposé à l'abri. Il peut être entreposé en position repliée grâce aux béquilles.

6. Conseils de prudence

Il est interdit de monter sur l'appareil en fonctionnement.

Il est interdit d'utiliser l'appareil à d'autres fins que celles prévues par le constructeur.


Attention lors des opérations de dépliage de l'appareil, il est interdit à toute personne de se trouver dans le périmètre de l'appareil.

Vérifier l'état des flexibles. Si vous constatez une fuite ou une usure anormale, changez-le ou resserrez-le.

Toute modification de l'appareil entraînera la perte de garantie.

7. Graissage

- Articulations de repli

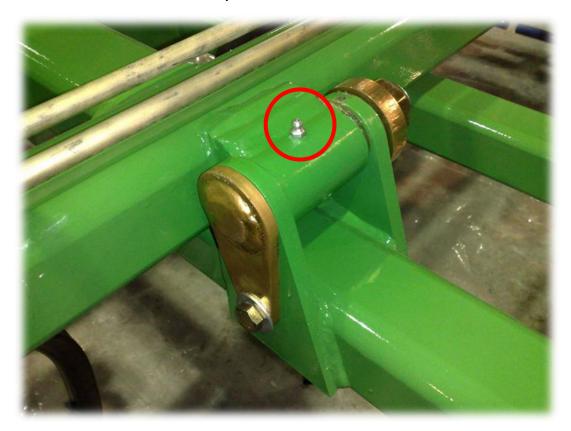


- Paliers des rouleaux



- Vérins de repli



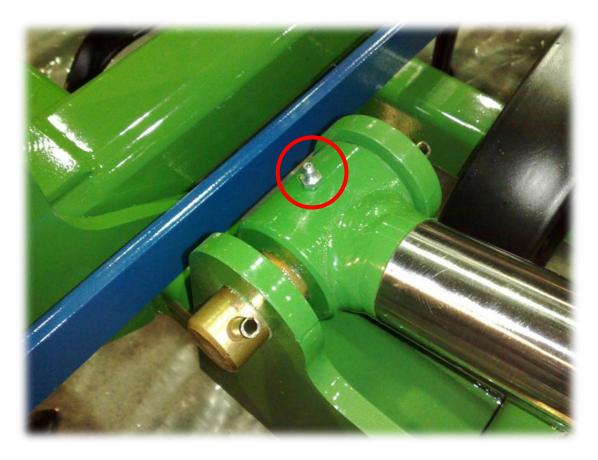

8. Pièces d'usure

- Dents





Dent + soc : 3140778


Soc simple: 3140794

Vis tête rectangle pour soc simple : 3740787

Soc patte d'oie : 3140793

Vis TFCC 10x60 pour soc patte d'oie : 3740657

- Paliers

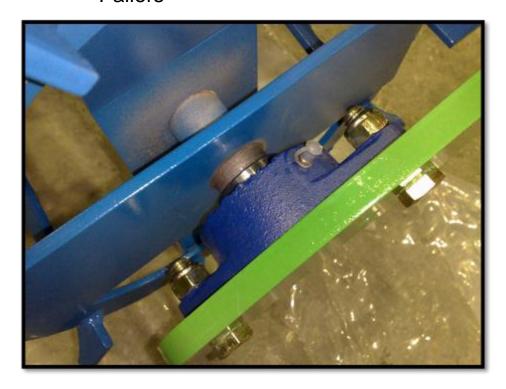


Palier losange UCFL 205 : 3240150 Palier losange UCFL 207 : 3240153 Palier applique UCF 207 : 3240146

- Rouleaux crantés



Rouleau cage Ø310 L1450 : 3140781 Rouleau cage Ø400 L1400 : 3140782 Rouleau cage Ø400 L1500 : 3140783

- Rouleaux barre

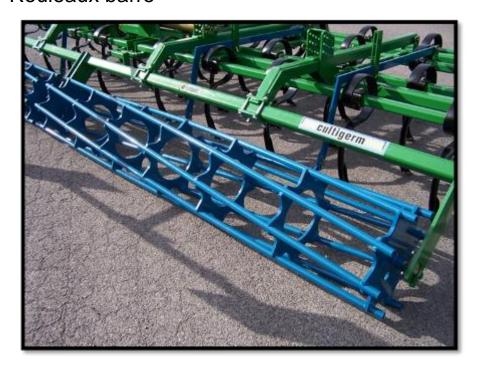

Rouleaux barre Ø500 L2000 : 2431948 Rouleaux barre Ø500 L2500 : 2431927 Rouleaux barre Ø500 L3000 : 2431868

- Rouleaux U



Rouleaux U L2000 : 2431950 Rouleaux U L2500 : 2431929 Rouleaux U L3000 : 2431898

- Peignes



Peigne : 3140748

9. Caractéristiques techniques

- Cultigerm 6m

Hauteur sous châssis: 600 mm

Longueur version double rouleaux : 3,7 m

Hauteur outil au transport : 3,2 m Largeur outil au transport : 2,5 m

Poids version lame de nivellement et double rouleaux : 2600 kg